




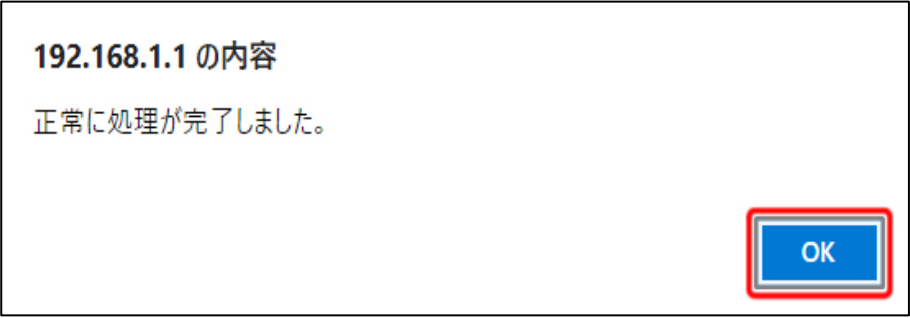


アプリ配信をご利用にならない場合の ホームゲートウェイ（HGW）の設定方法

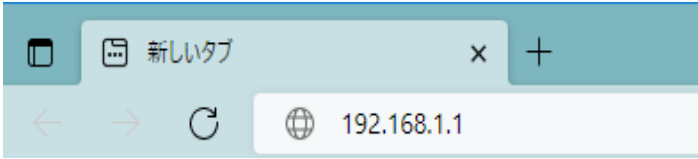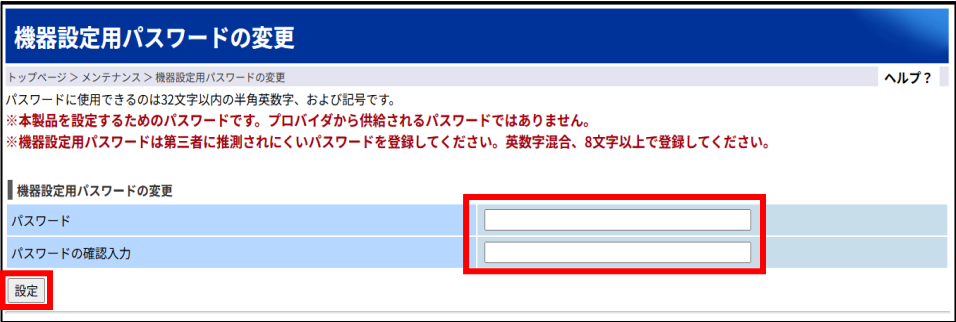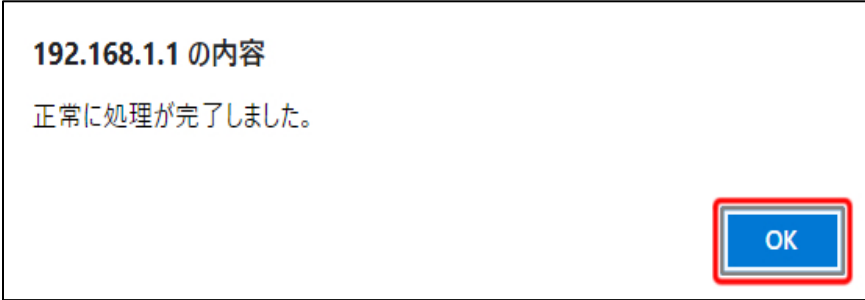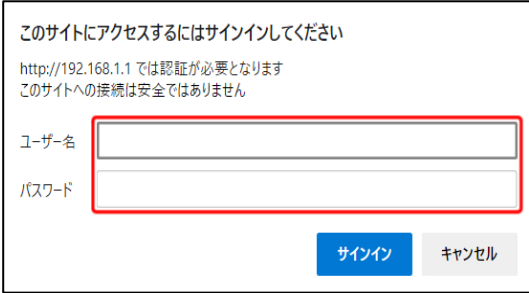



【設定方法-1】※2回目以降にログインする場合は、手順7から設定を行ってください。

手順	詳細	画面イメージ
1	ホームゲートウェイ（HGW）と接続している端末から、Webブラウザを起動して、 192.168.1.1/ と入力しアクセスしてください。	
2	「機器設定用のパスワードの初期設定」画面が表示されます。機器用の「ログインパスワード」（任意の文字列）を入力し、【設定】をクリックしてください。 ※設定したパスワードは、今後のログイン時に必要となります。忘れないよう、必ずメモを保管してください。 ※本画面は、初回にログインした場合のみ表示されます。2回目以降のログイン時には表示されません。	
3	「正常に処理が完了しました」と表示されたら、【OK】をクリックしてください。	
4	ルーター管理画面へのログイン画面が表示された場合は、以下の内容を入力し、【サインイン】をクリックしてください。 ・ユーザー名：user ・パスワード：手順2で設定したパスワード	

【設定方法-2】※2回目以降にログインする場合には手順7から設定を行ってください。

手順	詳細	画面イメージ
5	<p>「設定ウィザード」画面が表示されます。 以下の内容を入力し、【設定】をクリックしてください。</p> <p>利用タイプ：「PPPoE方式を利用する」にチェック 接続名：任意 接続先ユーザー名：ログインIDを入力 接続先パスワード：接続パスワードを入力</p>	
6	<p>「正常に処理が完了しました」と表示されたら、【OK】をクリックしてください。</p>	

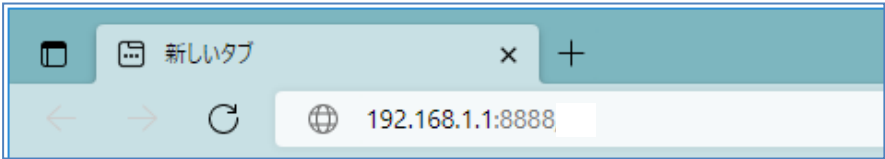【設定方法-3】

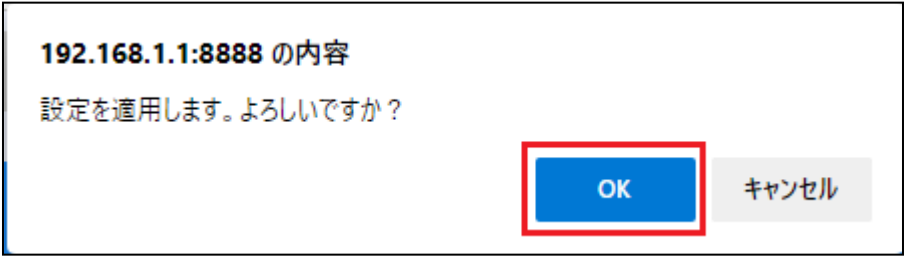手順	詳細	画面イメージ
7	<p>ホームゲートウェイ（HGW）に接続している端末から、Webブラウザを起動し、「192.168.1.1:8888」を入力してアクセスしてください。 ※手順1～6で使用したブラウザとは別のブラウザを起動してください。</p>	
8	<p>「配信済み事業者ソフトウェア一覧」画面が表示されます。一覧の中から、【DS-Lite設定】と表示されたアイコンを選択してください。</p>	
9	<p>「DS-Lite設定」画面が表示されます。「DS-Lite機能」の横にある、「使用する」のチェックを外し、右下の【設定】をクリックしてください。</p>	
10	<p>確認画面が表示されますので、【OK】をクリックしてください。</p>	

以上で、アプリ配信の停止設定は完了です。